



Finns i utförande med eller utan display.

Inbyggd läsare i PROX eller MIFARE utförande.

Ansluts till R-CARD 5000. Uppkoppling mot det vanliga telenätet via TEL-50.

Anslutning direkt till undercentral UC-50.

Administration från R-CARD M5 programvara.

# Specifikation

PA-59 finns i olika utföranden. Med display för boenderegister eller utan display. Som tillbehör finns även infällnadslåda.

Två olika lästekniker, PROX eller MIFARE med serienummer eller sektorläsning. PA-59 är helt integrerat i R-CARD 5000 systemet, kan blandas helt fritt med andra läsare, larmtablåer eller tvättstugebokning.

## Modeller



**PA-59**

Utan display



**PA-59D**

Med display och boenderegister




**Infällnadslåda**

Båda modellerna kan fås infällda

## Data

Namn i display för varje PA-59D	500 st
Matningsspänning (matas från UC-50):	12-24V AC/DC
Strömförbrukning med display Prox:	28-59 mA
Strömförbrukning med display MIF:	53-83 mA
Strömförbrukning utan display Prox:	24-45 mA
Strömförbrukning utan display MIF:	49-69 mA
Strömförbrukning elektromekaniskt relä:	20 mA
Brytström elektromekaniskt relä:	1 A
Temperaturområde:	-30°C till +70°C
Mått (mm) BxHxD för utanpåliggande montage:	95x235x29,5
Mått (mm) BxHxD för infällt montage (PA-59 I) front:	119x294
Mått (mm) BxHxD för infällt montage (PA-59 I) låda:	101x268x33,5

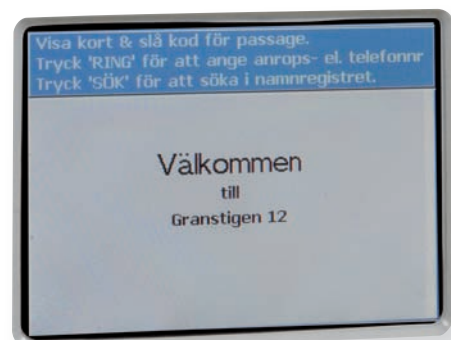

# Handhavande

---

**PA-59** utan display är det bara att trycka ring och anropsnummer enligt lista bredvid dörren alternativt trycka ring och telefonnummer. Mycket enkelt.

**PA-59D** har inbyggd display med boenderegister för smidigt och enkelt handhavande. Det är bara att bläddra med piltangenterna till rätt Person/lägenhet och trycka ring, så ringer den upp automatiskt, enklare kan det inte bli.

I övrigt så fungerar PA-59 som en vanlig passage läsare som kan konfigureras till olika säkerhetsnivåer såsom olåst, endast kod, endast kort/tag, kort/tag + kod kopplat mot dagar och tider. Handhavandet kan även konfigureras så att man på kvällar och nätter måste slå hela telefonnumret för att undvika busringningar.




Använd piltangenterna för att bläddra eller skriv namnet på den person du vill besöka. Tryck 'RING' för att ringa upp vald person.

Våning	Namn	Anrop
	Ahlfors Lisbeth	3133
	Fridman Tom	3132
4	Forsén Hans	2132
4	Lindström Maria	2131
3	Lidén Lars-Åke	2144
3	Lundqvist Annelie	2143
3	Läfgren Thord	3131
2	Irenheim Bo	2141
2	Ridell Ulf	2142

## Små bokstäver

För att få en bra överskådlighet så använder man små bokstäver. Bläddra med piltangenterna.

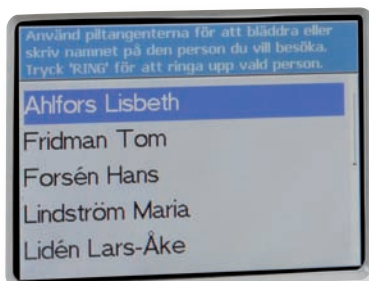


Använd piltangenterna för att bläddra eller skriv namnet på den person du vill besöka. Tryck 'RING' för att ringa upp vald person.

Ahlfors Lisbeth
Fridman Tom
Forsén Hans
Lindström Maria
Lidén Lars-Åke

## Stora bokstäver

Genom att trycka på fyrkant så kan man förstora bokstäverna. Vill man tillbaka till små bokstäver så är det bara att trycka fyrkant en gång till. Bläddra med piltangenterna.

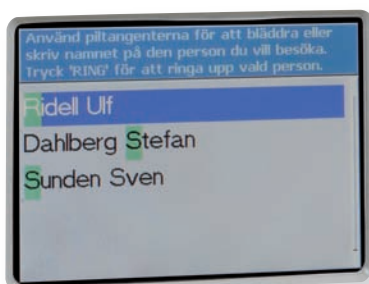

Använd piltangenterna för att bläddra eller skriv namnet på den person du vill besöka. Tryck 'RING' för att ringa upp vald person.

Ridell Ulf
Dahlberg Stefan
Sunden Sven

## Sök person / lägenhet

Det går även att söka fram namnet på den man söker, genom att göra på samma sätt som när man söker på en mobiltelefon.



Dörren olåst.  
Var god passera.

## Enkel passage

När du visar tag eller tag+kod, så är det bara att passera dörren.

# Principskiss PA-59

PA-59 ingår i R-CARD 5000 och administreras centralt från R-CARD M5.  
Kan blandas fritt enligt nedan.

